



ART. 05.03-B - Rif. Norme/Standards: CEI EN 60320, CEI EN 60068-2-32, CEI 23-20, CEI 23-13



**APPARECCHIATURA PER LA
PROVA DI CADUTA SU CONNETTORI
AD USO DOMESTICO**

“TAMBURO ROTANTE”

Questa apparecchiatura ha lo scopo di valutare i requisiti di sicurezza dei connettori simulando la loro caduta libera durante un maneggio approssimativo e di verificare il minimo grado di robustezza.

**EQUIPMENT FOR FALL
TEST ON HOUSEHOLD
CONNECTORS**

“TUMBLING BARREL”

This equipment has the purpose to estimate the safety requirements of connectors simulating their free fall during rough handling to verify a minimum degree of robustness.




DESCRIZIONE

- » Esemplari in prova = 3 contemporaneamente
- » Struttura vani eseguita in lamiera Fe verniciata colore RAL 7032
- » Telaio di supporto in ferro verniciato RAL 7032
- » Rotazione tamburo tramite motoriduttore ed una trasmissione a cinghia trapezoidale
- » Velocità di rotazione = 5 giri/min.
- » Frizione di sicurezza in caso di contatto accidentale
- » Quadro elettrico di comando con interruttore generale, contatore cicli a preselezione, pulsanti di START, STOP e fungo di EMERGENZA
- » Dimensioni in mm: lungh. 1300 – prof. 900 – alt. 1250
- » Peso in Kg: 130
- » Collegamento rete elettrica: 380 V – 50 Hz

DESCRIPTION

- » *Test specimens = 3 at the same time*
- » *Compartment structure made in sheet iron painted in colour RAL 7032*
- » *Iron support frame painted in RAL 7032*
- » *Drum rotation by a gear motor and a V- belt transmission*
- » *Rotation speed = 5 r.p.m.*
- » *Slip friction clutch as protection in case of accidental contact*
- » *Switch board with main switch, preselection cycles counter, pushbuttons of START, STOP and EMERGENCY mushroom*
- » *Dimensions in mm: length 1300 – depth 900 – height 1250*
- » *Weight in Kg: 130*
- » *Connection to the mains: 380 V – 50 Hz*

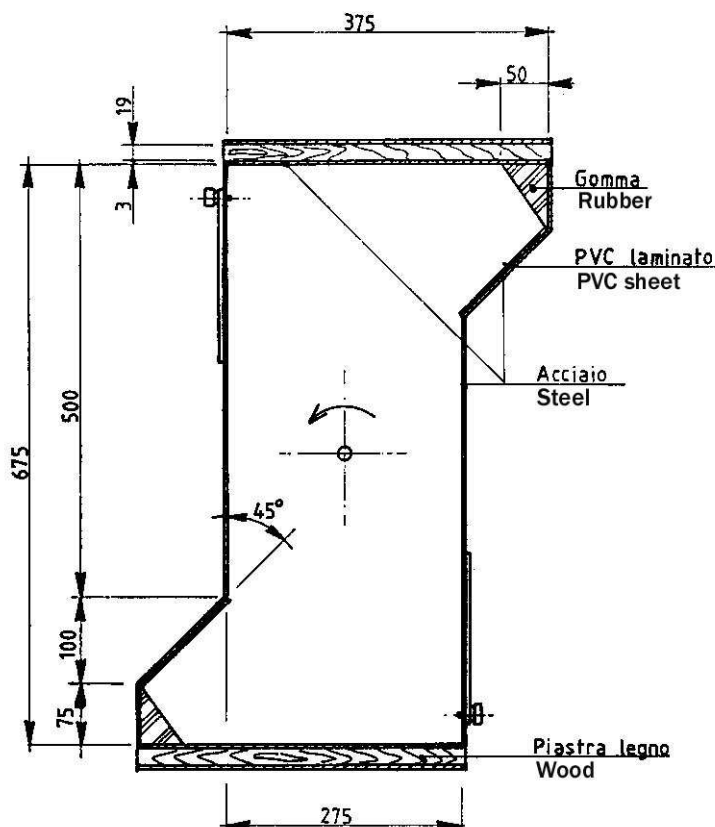

Particolare sezione vano / Detail of compartment section